



QUICK START

INICIO RÁPIDO

GUIDE RAPIDE

GUIDA RAPIDA

INÍCIO RÁPIDO

QUICK START ANLEITUNG

GYORSINDÍTÁS

OAKLEY

THUNDER 2



警告：

使用時具有風險

Oakley Thump™ 將防止您走神，從而避免事故或傷害。

使用耳機時音量過高可能會導致永久性失聰。若感覺有耳鳴時，請立即調低音量或停止使用 OAKLEY THUMP。持續高音量使用耳機時，您的耳朵將會適應於這種音量，這樣會對您的聽覺產生永久性傷害。使用 OAKLEY THUMP 時，請將音量維持在安全水平。

在水中或其他液體中或其附近或在潮濕環境中使用 OAKLEY THUMP 時，可能會導致電擊或嚴重傷害。耳機的結構不防水。這種眼鏡不能用於在受到硬物衝擊或鏡片未正確固定到鏡架時保護使用者免受所有傷害。Oakley 建議不要在夜間駕駛時使用有色鏡片，或者直視陽光或強烈的人造光源。

建議不要出於行業保護而使用太陽眼鏡。


重要提示： 使用前充電

初次使用前，內置電池必需充電 3 小時。使用 USB 纜線將 OAKLEY THUMP 直接連接到電腦的 USB 埠上。OAKLEY THUMP 將透過電腦對其內置電池充電。請注意下列事項：

- USB 纜線插入 OAKLEY THUMP 的底部，也即右側耳桿的旁邊。務必向後推動耳機的延伸桿，以便露出耳機框架上的 Mini-B USB 插孔。打開連接埠的保護蓋，插好纜線。
- 插入 USB 纜線時，確保使用正確的纜線並插入電腦上正確的連接埠。確保插頭正確對準。若插頭不能插入，將其反轉重試。



快速參考

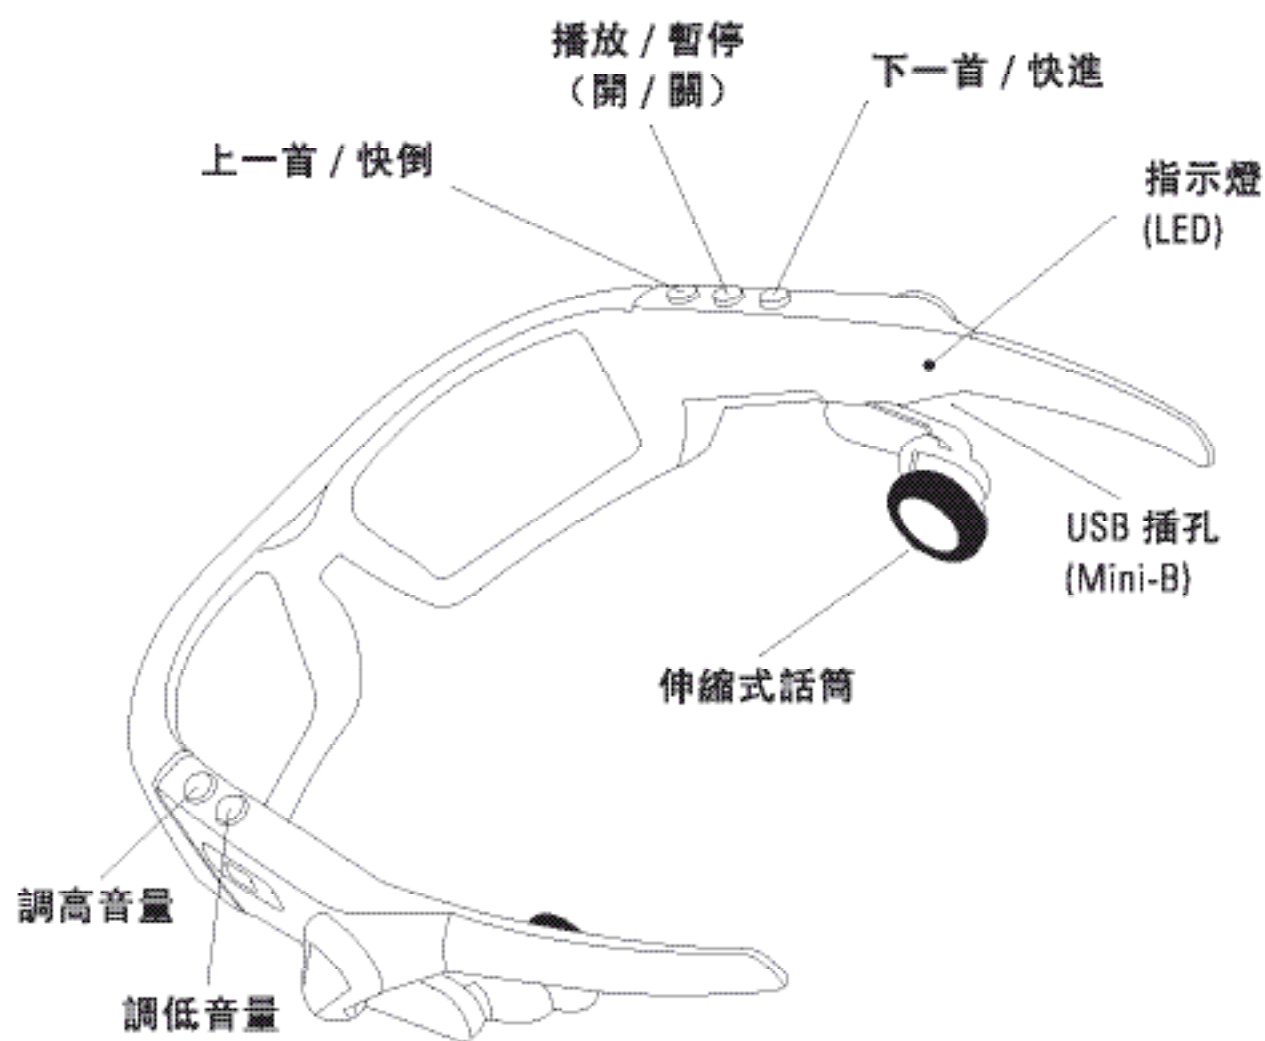

OAKLEY THUMP™ 控件

開啟 OAKLEY THUMP	長按「播放 / 暫停」鍵，直到聽到電源接通的提示音（OAKLEY THUMP 將開啟並開始播放第一首歌曲）
暫停曲目 / 繼續播放	在 1 秒之內按「播放 / 暫停」鍵
關閉 OAKLEY THUMP	長按「播放 / 暫停」鍵直到聽到電源斷開的提示音（若處於「暫停」模式，OAKLEY THUMP 將於 3 分鐘後自動關閉）
調高音量	按「調高音量」鍵
調低音量	按「調低音量」鍵
跳到下一首	按「下一首 / 快進」鍵
前跳 10 首	將 THUMP 設為「暫停」模式，然後按「下一首 / 快進」鍵
後退 10 首	將 THUMP 設為「暫停」模式，然後按「上一首 / 快倒」鍵
在同一首中快進	長按「下一首 / 快進」鍵
播放上一首	按「上一首 / 快倒」鍵
在同一首中快倒	長按「上一首 / 快倒」鍵
混合模式	長按「下一首 / 快進」鍵，同時立即按一下「上一首 / 快倒」鍵
重設 OAKLEY THUMP (用於故障檢修)	長按「播放 / 暫停」鍵，同時立即按一下「上一首 / 快倒」鍵
EQ 設定	同時按「調高音量」鍵和「調低音量」鍵

備註：查閱 OAKLEY THUMP 手冊，瞭解如何將 OAKLEY THUMP 和電腦斷開。

提示音 / 指示燈

提示音

- 當首先按「播放 / 暫停」鍵開始聽音樂時，將聽到「砰 - 砰」聲，以示電源已接通。
- 若長按「播放 / 暫停」鍵 3 秒鐘，OAKLEY THUMP 將關閉，並發出「砰 - 砰」聲，以示電源已斷開。（最後一首歌曲播放完畢之後，OAKLEY THUMP 將在 3 秒鐘內自動斷開電源，或處於「暫停」模式。）
- 當電池電量不足（低於 20%）時，將發出高低相間的提示音。也可在啟動和播放音樂時聽到這種提示音。

指示燈

連接到交流電源或電腦時：

- 框架上的小指示燈緩慢閃爍，表示連接正常。
- 電池充滿電時，指示燈停止閃爍並一直亮起，表示電池充滿電量。
- 向 OAKLEY THUMP 傳送檔案時，指示燈快速閃爍，表示正在接收資料。
- 根據電池電量的差異，LED 將以 3 種不同的顏色閃爍：

100% - 一直保持綠色

67% - 99% - 綠色閃爍

34% - 66% - 琥珀色閃爍

0% - 33% - 紅色閃爍

從交流電源或電腦斷開時：

- 若電池的剩餘電量低於 20% 時，指示燈將以紅色閃爍，表示電池電量過低。